


Przygotowanie pomieszczenia do montażu mebli

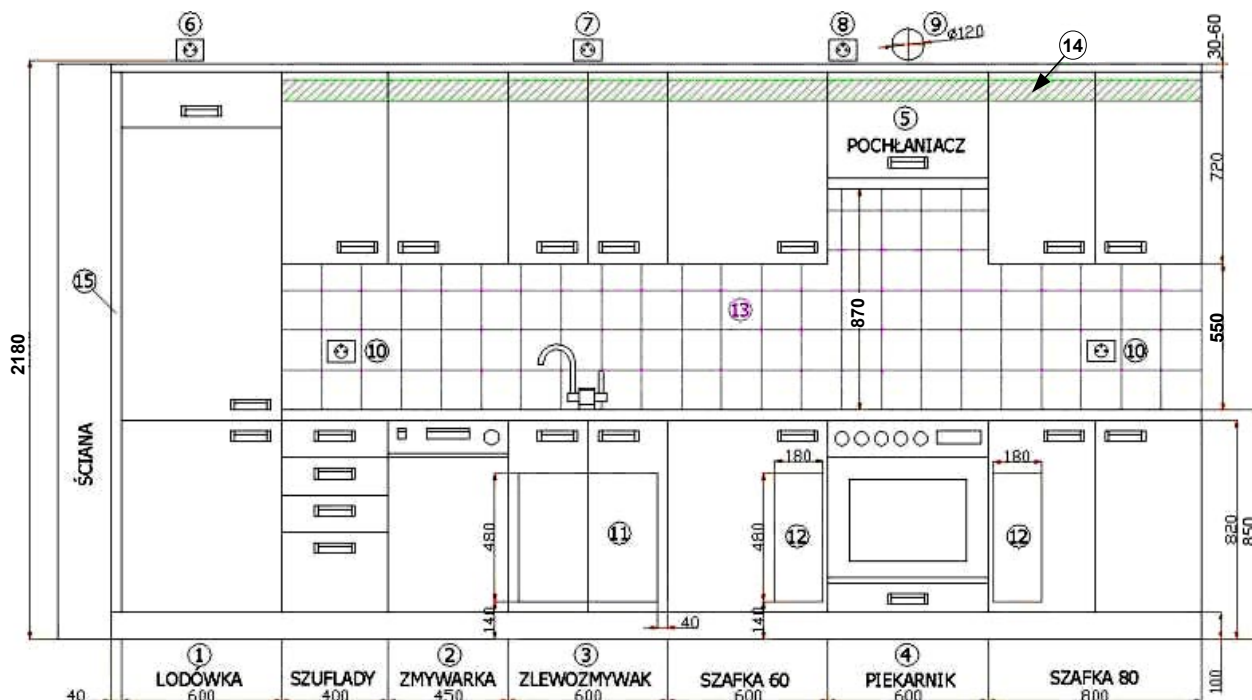

- Lodówka pod zabudowę umieszczona jest w specjalnym korpusie umożliwiającym bieg powietrza. **Za lodówką nie powinny znajdować się żadne wystające ze ściany elementy. Gniazdo 230V z bolcem (6) do podłączenia lodówki powinno znajdować się bezpośrednio nad nią lub za szafką dolną znajdującą się obok lodówki.**
- Zmywarka powinna znajdować się w pobliżu zlewozmywaka. Wszystkie jej przyłącza powinny znajdować się w szafce zlewozmywakowej (strefa 11) lub w innym przypadku w szafce obok zmywarki. Do podłączenia zmywarki potrzebne jest gniazdo 230V (koniecznie z bolcem), przyłącze wody oraz odprowadzenie ścieków. Przyłącze wody może być od wody zimnej zasilającej kran natomiast odprowadzenie ścieków do syfonu od zlewu. **Za zmywarką nie powinno być żadnych elementów wystających ze ściany (gniazda, rury, puszki, itp.)**
- Zlewozmywak. Za szafką zlewozmywakową znajduje się strefa przyłączenia ciepłej i zimnej wody oraz odpływ ścieków. Strefa ta jest uzależniona od szerokości szafki.
- Piekarnik oraz płyta elektryczna (gazowa). Do podłączenia piekarnika i płyty elektrycznej potrzebne jest napięcie trójfazowe 400V lub jednofazowe 230V jeżeli jest podłączony piekarnik z płytą gazową. W przypadku napięcia 400V w strefie 12 należy umieścić puszkę z doprowadzonym takim napięciem. W przypadku napięcia 230V w strefie 12 należy zamontować podwójne gniazdo z bolcem. **Za piekarnikiem nie powinno być żadnych elementów wystających ze ściany (gniazda, rury, puszki, itp.)**
- Pochłaniacz jest montowany najczęściej na wysokości od 650 mm do 840mm od powierzchni blatu kuchennego. Za pochłaniaczem, jak i za resztą szafek kuchennych wiszących nie powinny znajdować się żadne elementy wystające. Nad pochłaniaczem lub w jego pobliżu powinien być wyprowadzony króciec odciągowy kominowy o średnicy 120mm. W przypadku pochłaniacza kominowego płytki powinny być położone do wysokości górnej powierzchni szafek wiszących.
- Gniazdo do podłączenia lodówki, najlepiej z bolcem 230V nad lodówką lub za szafką dolną obok lodówki.
- Gniazdo do podłączenia halogenów 230V bolc nie jest konieczny. Najlepiej tak wykonać instalację elektryczną, aby napięcie w tym gnieździe było włączane przełącznikiem ściennym.
- Gniazdo do pochłaniacza 230V (bolc niekonieczny)
- Króciec odciągowy do pochłaniacza. Średnica 120mm
- Gniazda ścienne 230V między blatem a szafkami górnymi do podłączenia urządzeń kuchennych. Ilość wg uznania klienta, nie powinny znajdować się w pobliżu zlewozmywaka.
- Strefa przyłączenia zlewozmywaka i zmywarki. W tej strefie powinno się znajdować: przyłącze ciepłej i zimnej wody, odprowadzenie ścieków, w przypadku występowania zmywarki gniazdo 230V z bolcem.
- Strefa umieszczenia puszki z napięciem 400V lub gniazda 230V do podłączenia piekarnika i płyty elektrycznej.
- Ściana pomiędzy blatem a szafkami górnymi najczęściej jest wykończona płytkami ceramicznymi lub płytami dekoracyjnymi. Płytki należy ułożyć od wysokości blatu na 60 cm + 30 cm pod okapem (pod okapem po 5 cm szerzej na stronę od szerokości okapu).
- Strefa umieszczenia kołków rozporowych, konieczna do zawieszenia górnych szafek. W tej strefie nie powinny znajdować się żadne kable, rury, itp. Jeżeli już są, to powinny być oznaczone.
- Blenda montowana pomiędzy ścianą a lodówką pod zabudowę w celu pełnego otwarcia drzwi od lodówki. Szerokość blendy minimum 40 mm.
- Wszystkie wymiary podane w opisie i na rysunku są wymiarami standardowymi, w związku z tym przy planowaniu ułożenia płytek jak i rozmieszczenia gniazdek należy kierować się powyższymi wskazówkami oraz projektem kuchni.

Z.P.H.U. **"DOREX"**
 Władysław Cnota
 39- 310 Radomyśl Wlk., ul. Wąłowa 71
 tel: 014/ 6819539
 Regon 850091556, NIP 872-142-44-09